


Оптима 150/170


Установка боковой панели

Схема расположения кронштейнов
для крепления панели

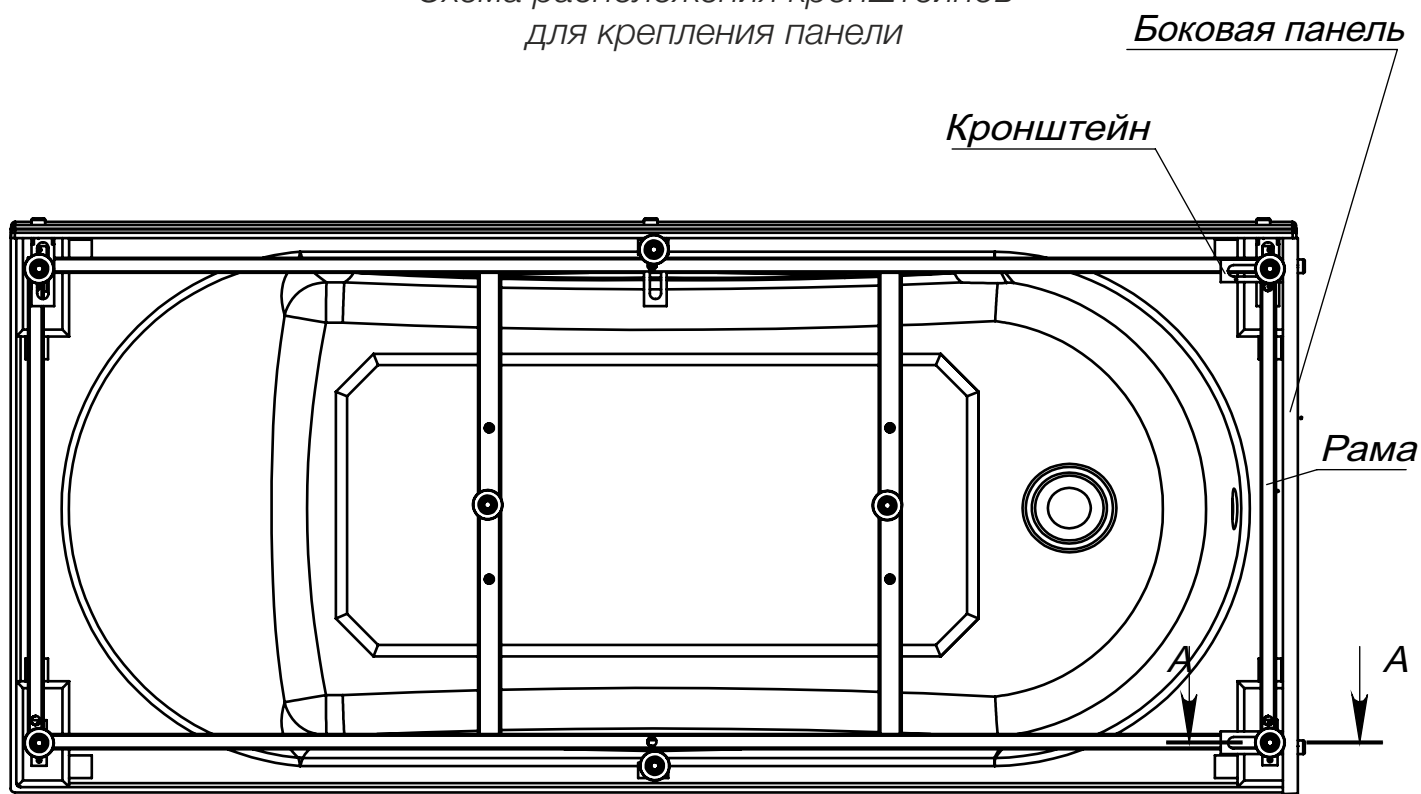

Панель устанавливать как показано в сечении А-А. Держатели панели крепить гайками М10 к опорной конструкции. Отверстия под саморезы в панели и в держателях сверлить совместно. При сверлении соблюдать осторожность - не допускать ударов дрели об панель.


| Монтажный набор № 3П | | |
|----------------------|---------------------------|------|
| Поз. | Наименование | К-во |
| 1 | Держатель панели | 2 |
| 2 | Заглушка крепления панели | 2 |
| 3 | Саморез 3x19 | 2 |
| 4 | Гайка М10 | 4 |
| 5 | Втулка крепления панели | 2 |

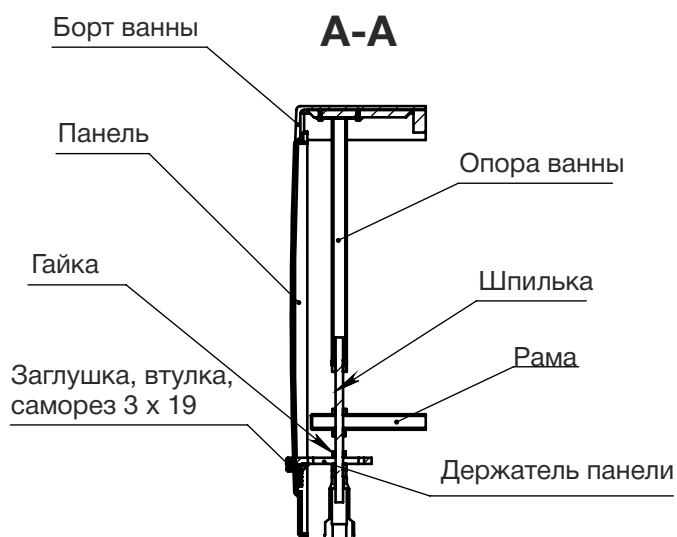

Оптима 150/170

Установка боковой панели

Схема расположения кронштейнов
для крепления панели

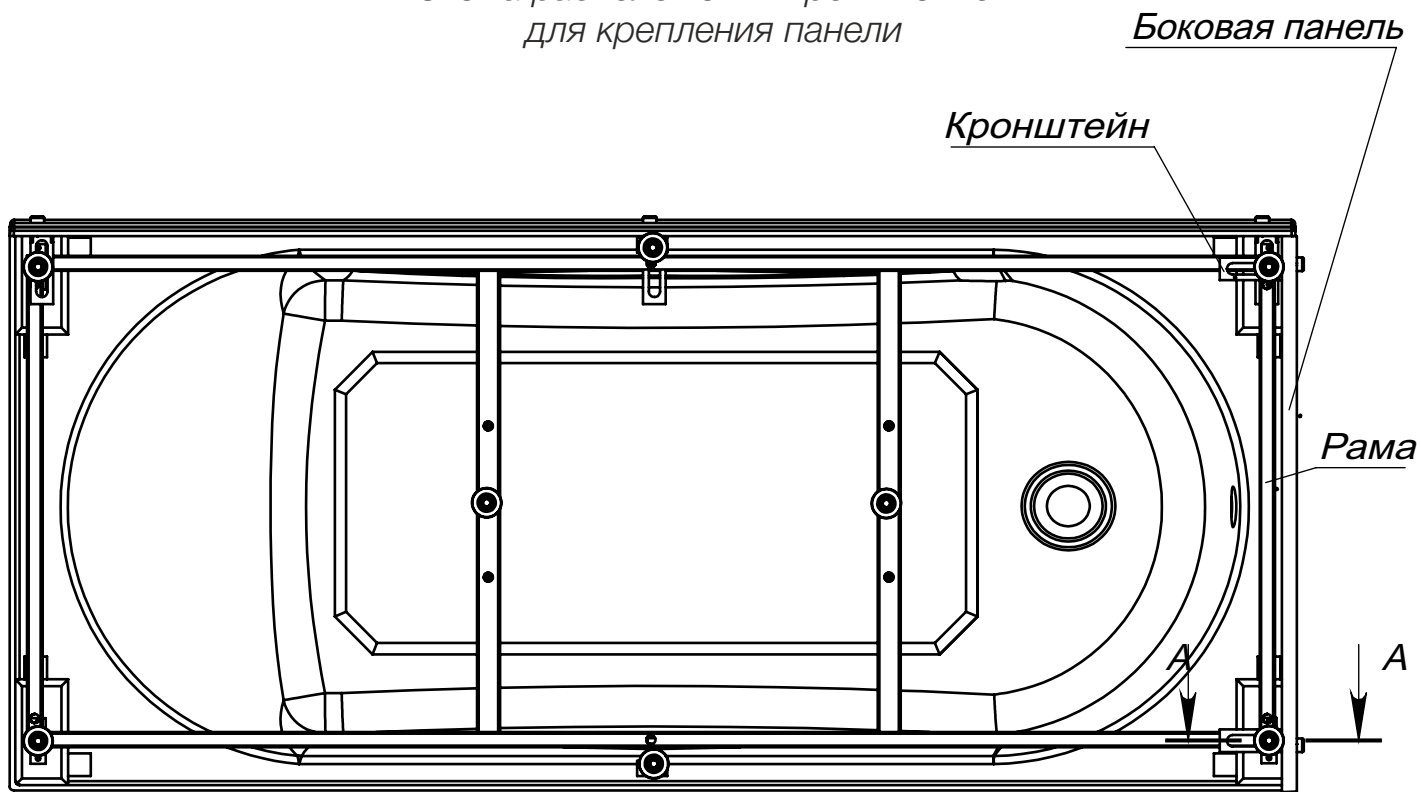

Панель устанавливать как показано в сечении А-А. Держатели панели крепить гайками М10 к опорной конструкции. Отверстия под саморезы в панели и в держателях сверлить совместно. При сверлении соблюдать осторожность - не допускать ударов дрели об панель.

Монтажный набор № 3П

| Поз. | Наименование | К-во |
|------|---------------------------|------|
| 1 | Держатель панели | 2 |
| 2 | Заглушка крепления панели | 2 |
| 3 | Саморез 3x19 | 2 |
| 4 | Гайка М10 | 4 |
| 5 | Втулка крепления панели | 2 |

